

vesta
fan

CF-PCVEX-Plus 説明書

この度は、ベスタクス 交換用クロスフェーダーユニットCF-PCVと互換性のあるグレードアップ代替品、「vesta fan CF-PCVEX-Plus」を、お買い求め頂き、誠にありがとうございます。

本製品は、ベスタクスDJミキサーのCF-PCVの代替交換フェーダーとして使用できないDJミキサーもございますので、ご注意ください。

本来、CF-PCVが使用されていますDJミキサーには2種類あります。

一つは、PMC-05PROIIIvca等の、VCAコントロール方式、初期のPMC-05PROシリーズで採用されていたフォトカプラーコントロール方式の、“パフォーマンスDJミキサー”。(フェーダーそのものには、音声信号を通さないタイプ)

そして、もう一つは、パフォーマンスミキサーでないPCV-003、PCV-175、PCV-275など、ミキサー型番が“PCV~”で始まる、PVCシリーズDJミキサーなどです。(フェーダーそのものに、音声信号を通すタイプ) 本製品、「vesta fan CF-PCVEX-Plus」は、後者のPCVシリーズミキサーなどでは使用できません。

●本製品CF-PCVEX-Plus対応モデル一覧)

PMC-05PRO、PMC-05PROII、PMC-05PROIII、PMC-05PROIIIvca、PMC-05PROSL、PMC-06PROA、PMC-05PROSLvca、PMC-06PROvca、PMC-07PRO、PMC-07PROisp、PMC-05PROQ、PMC-500、QFO、QFO LE など。

●本製品CF-PCVEX-Plus非対応モデル一覧)

PCV-003、PCV-150、PCV-175、PCV-180、PCV-275、PMC-250、VMC-180、VMC-180XL、GUBER 180G など。～これらは、本製品は使えません

SMOOTH ADJUSTMENT OF MOVEMENT


本製品は、VESTAX純正のCF-PCVには搭載されていなかった、優れた機能「SMOOTH ADJUSTMENT OF MOVEMENT」が搭載されています。
フェーダーの動きの滑らかさを、好みに合わせて調整できる画期的な機能です。

交換方法) 先が細めのプラスドライバーが必要です

PMC-05PROIIIvcaの場合

1. フェーダーノブを引き抜き、トップカバーパネルを外します。
2. クロスフェーダーと本体を留めている両端外側の方のネジを外し、静かに持ち上げます。
3. クロスフェーダー基板についているコネクタを外します。線材を引っ張らず、コネクタをつまんで下さい。かんごうがキツイですが、左右に揺らしたりせず、なるべくまっすぐに抜いて下さい。隙間に薄いマイナスドライバーを差し込んでみる方法もあります。
4. 本製品を用意し、先ほど外した本体から出ているコネクタを本製品のコネクタ部に接続します。奥までしっかりと差ししてください。
5. 本製品の「vesta fan」シールが貼ってある面を手前にして、ミキサー本体の穴に落とし込み、同梱のネジで両側外側の箇所をしっかりと固定します。(最初についていたネジでもOKです)

6. この段階で、フェーダーをプレイするように動かしてみ、動きの滑らかさを確認してみてください。もし、滑らかさを調整したい場合は、一旦、フェーダーを取り外し、ノブを一番右の位置にすると、右上の丸い窓に、ネジ頭が見えます。 **プラスの精密ドライバーでこのネジを回すことで、動きの滑らかさを重くしたり軽くしたりすることが可能です。**

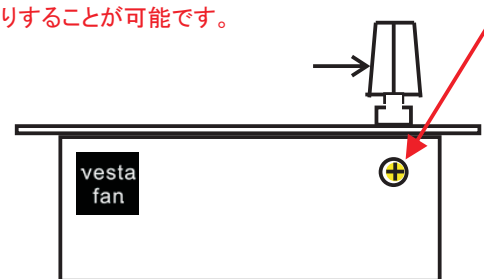

調整が出来たら、再び、フェーダーをミキサーに取り付けます。

7. 本製品の赤ノブを外し、トップカバーパネルをかぶせてネジで止めます。引き抜いたノブと、本製品の赤ノブを付け元通りにします。

※PMC-05PROIIIvca以外のDJミキサーも同様な手順で、クロスフェーダー交換が出来ます

株式会社サウンドアクティブ

155-0033 東京都世田谷区代田4-2-36 03-3325-8936(TEL/FAX)

www.exform.jp